



**Вахтовый автобус АСВ 7721 КАМАЗ**  
**43118-3027-50, 22 места**  
6х6, 22 мест, дв. КАМАЗ 740.705-300(Е-5), КПП  
154, МКБ, МОБ, топл. ап. BOSCH, система  
нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК. Без тахографа.

Цена по  
запросу  
под заказ

## Описание

Автобус вахтовый представляет собой кузов-фургон, установленный на транспортное средство. Крепление кузова-фургона к раме базового ТС осуществляется с помощью специальных кронштейнов с крепежными элементами и стремянок.


### Кузов-фургон

Кузов-фургон вахтового автобуса бескаркасного типа, изготовлен из «сэндвич-панелей» с использованием углового профиля и имеет форму прямоугольной призмы. «Сэндвич – панели» изготавливаются методом вакуумного формования, являются самонесущими и характеризуются низким коэффициентом теплопроводности. Наружная и внутренняя обшивка выполнена из лакированного стального листа. В качестве утеплителя использован пенополистирол марки «Стиропен 50». При сборке кузова-фургона производится герметизация швов герметиком на полиуретановой основе. Пол КФ покрыт износостойким автомобильным линолеумом.

Вход в фургон осуществляется через дверь с замком и ручкой. Для удобства вход выполнен в заниженном исполнении. Для подсветки входа в проеме двери расположен светодиодный светильник. Подсветка включается автоматически через концевой выключатель при открывании двери.

1. Кузов-фургон изотермический S=60 мм ;
2. Переговорное устройство фургон/кабина
3. Огнетушитель (2 шт.)
4. Дверь входная с окном и поручнем
5. Дверь задняя (аварийная)
6. Откидная лестница
7. Перегородка с поручнем
8. Автономный дизельный отопитель "Планар-4Д" (1 шт.)
9. Отопитель от системы охлаждения ДВС
10. Окна- двойной стеклопакет (3 окна с форточками) из травмобезопасного стекла


- 11. Сиденья с трехточечными ремнями безопасности, сдвоенные сертифицированные
- 12. Стол
- 13. Плафон местного освещения (24В)
- 14. Люк аварийно-вентиляционный
- 15. ДЗК

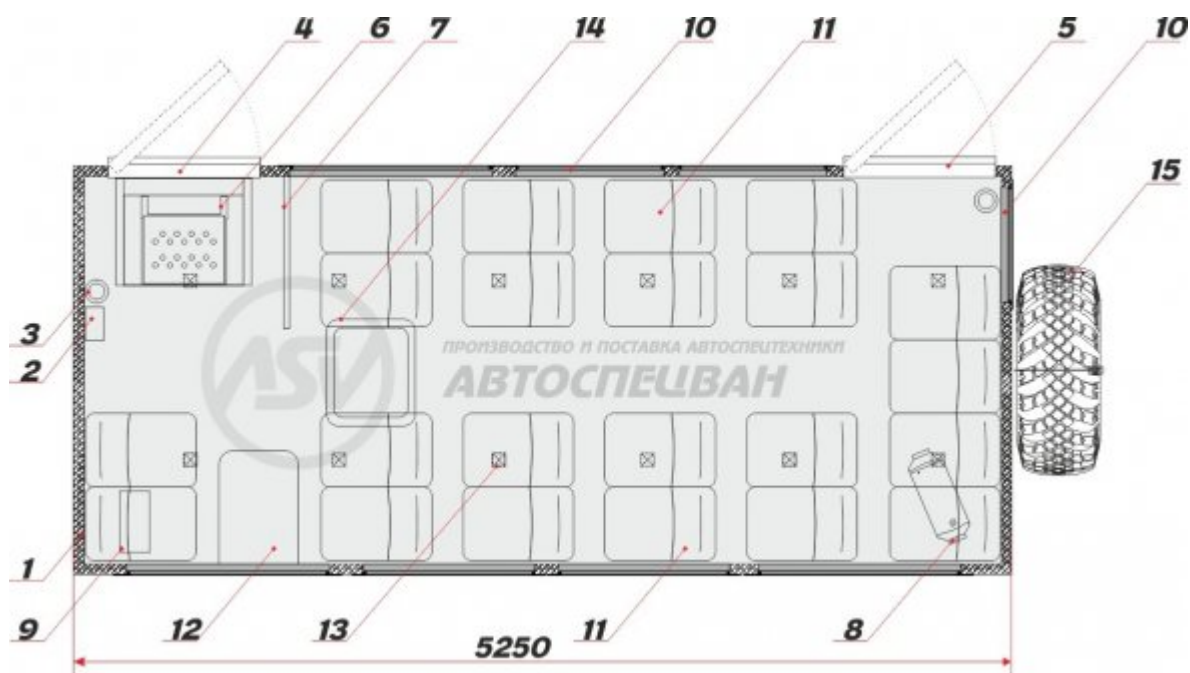







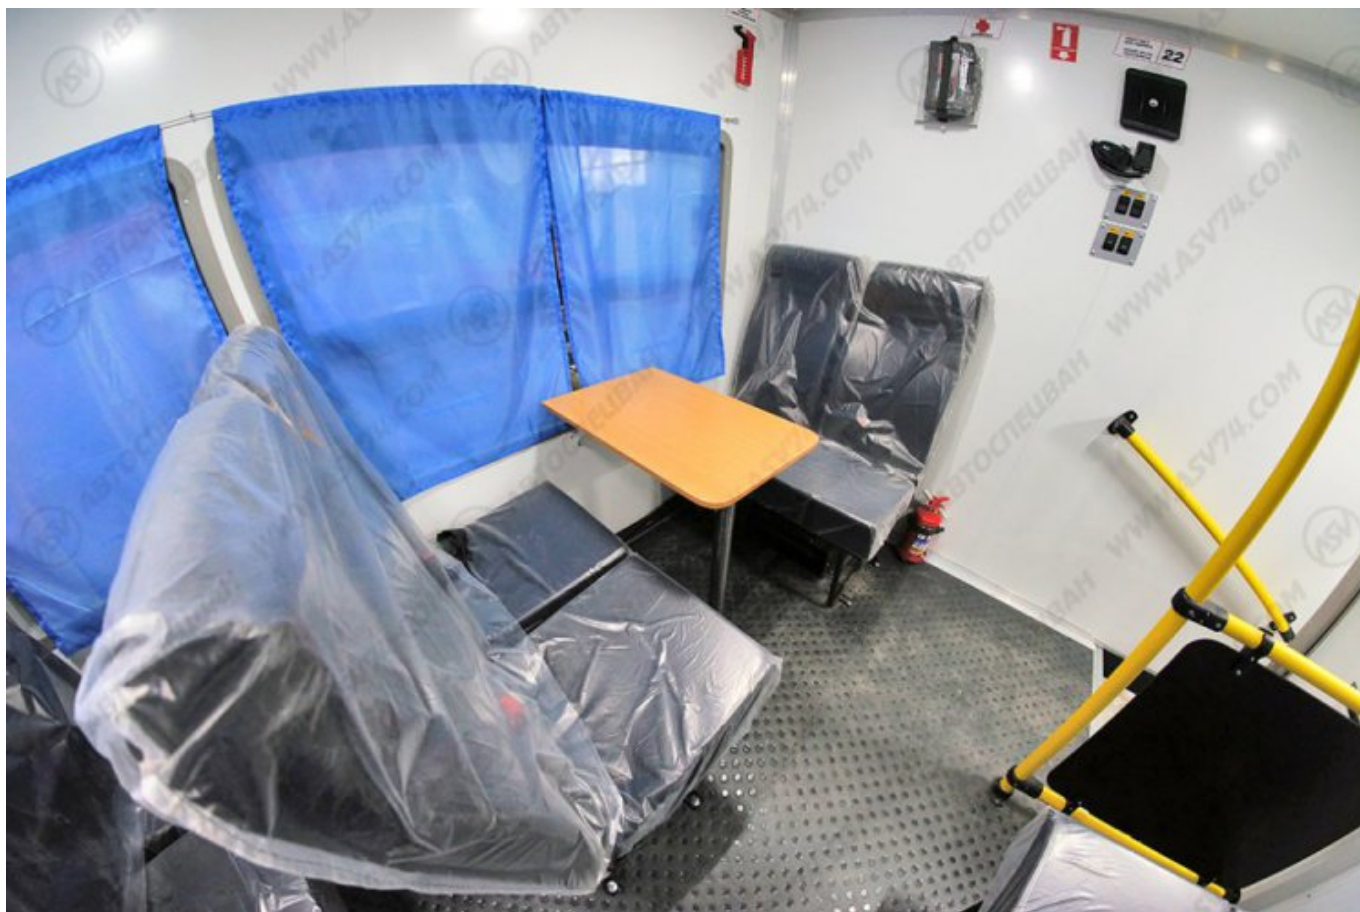

## Доработки техники

Установка дополнительного оборудования:

- гидроборты
- коробки отбора мощности (КОМ)
- лебедки от КОМ
- станки и другое необходимое оборудование
- дополнительные двери и окна

Подготовка к работе на севере:

- утепление кабины и фургона
- установка автономного отопителя предпускового подогрева в кабину и фургон
- утепление топливопроводов
- установка обогрева АКБ

Оформление фургонов:

- изменение цветов полимерного покрытия
- изменение наружной / внутренней обшивки, напольного покрытия
- нанесение элементов Вашего фирменного стиля на фургон, кабину, сиденья, шторы
- окрас фургона и кабины в любой цвет по таблице цветов RA

## Получить консультацию менеджера



Риф Мухаметзянов  
Начальник отдела продаж  
+7 (3513) 289-770  
[Rif@asv74.com](mailto:Rif@asv74.com)